


Compas grand rayon

Pour tracer des cercles et des arcs de grand rayon, au crayon, sur bois, MDF ou plaque de plâtre.

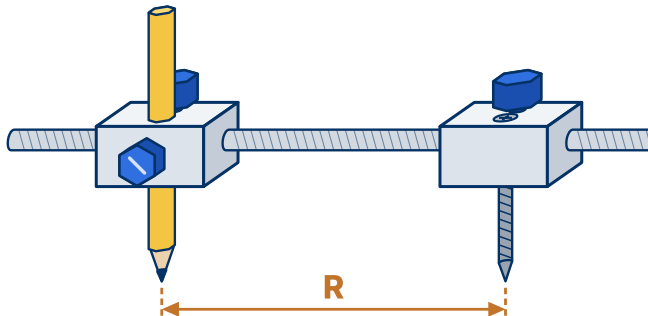


DANS LA BOÎTE

- ◆ **Pièce pointe** : vis placé 25 mm et molette bleue
- ◆ **Pièce crayon** : 2 molettes bleues (tige et crayon)
- ◆ **Manchon acier M6** pour rallonger la tige

À PRÉVOIR


- ◆ **Tige filetée M6** (1 m, tout magasin de bricolage). Non fournie : elle se tordrait à l'envoi.
- ◆ **Un crayon** ou un stylo

MONTAGE

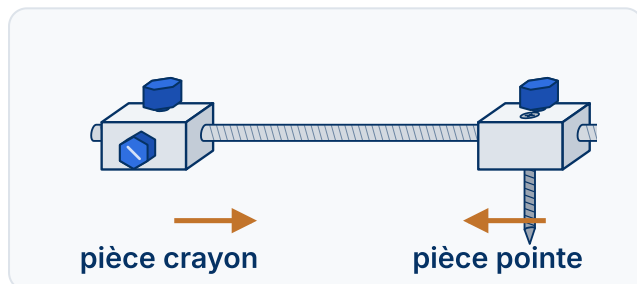


1 Enfilez les pièces

Molettes desserrées, glissez les deux pièces sur la tige filetée M6.

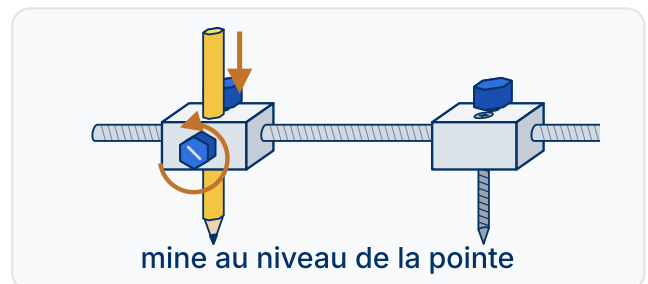


2 Placez le crayon

Glissez-le dans sa pièce, mine au niveau de la pointe, et serrez la molette avant.

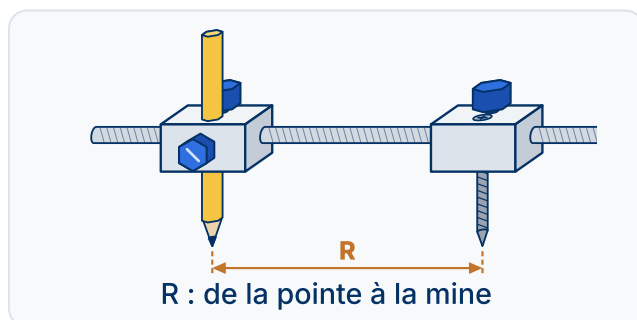

3 Réglez le rayon

Faites coulisser les pièces jusqu'au rayon voulu, puis serrez les molettes du dessus.

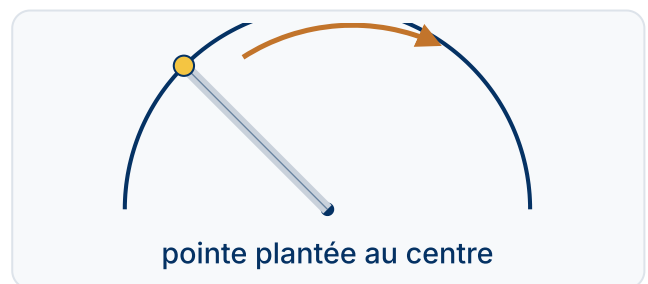

4 Tracez

Plantez la pointe au centre et tournez en gardant la tige à plat.

Plus de 1 m de rayon : vissez deux tiges M6 dans le manchon fourni, à mi-longueur chacune.

Molettes : desserrez-les avant de faire coulisser une pièce, puis resserrez à la main, sans pince : les pièces sont imprimées en 3D.

Sécurité : Pointe acérée : tenir hors de portée des enfants.